



**MANUAL DE
INSTALACIÓN**



BREAK – OUT KIT 2MM

6 Y 12 FIBRAS

optronics[®]



BREAK – OUT KIT 2MM

6 Y 12 FIBRAS

INSTALACIÓN DE BREAK – OUT KIT 2MM:


6 fibras: **OPMIBOK064020**
12 fibras: **OPMIBOK124020**



PASO 1: Se insertan en el **cable la tuerca, el tubo y el ojillo** en este orden.



PASO 2: Se realiza con el pelador Optronics el desforre de la cubierta exterior del cable, **aproximadamente 1.10 m de longitud.**

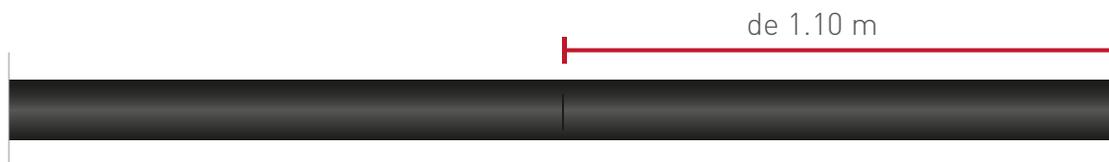




BREAK – OUT KIT 2MM

6 Y 12 FIBRAS

PASO3: Se inserta el crimp en el cable de tal forma que se sujeten los hilos de aramida en el conjunto del ojillo



PASO4: Se inserta el housing en el cable para poder enroscarlo con la tuerca longitud

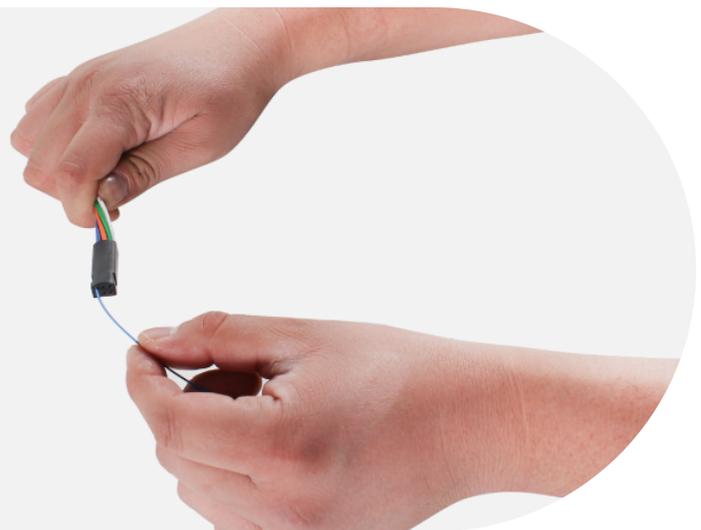

PASO 5: Ingresan en el bloque uno por uno, acorde al código de colores descrito en ANSI/TIA 598



BREAK – OUT KIT 2MM

6 Y 12 FIBRAS

PASO 6: Cuando se encuentren todas las fibras dentro de los tubos de 2mm, **se coloca el bloque en el housing.**



PASO 7: Se coloca la cubierta de forma que los orificios para los tornillos acoplen con los orificios del housing

