




**MANUAL DE  
PASO A PASO**

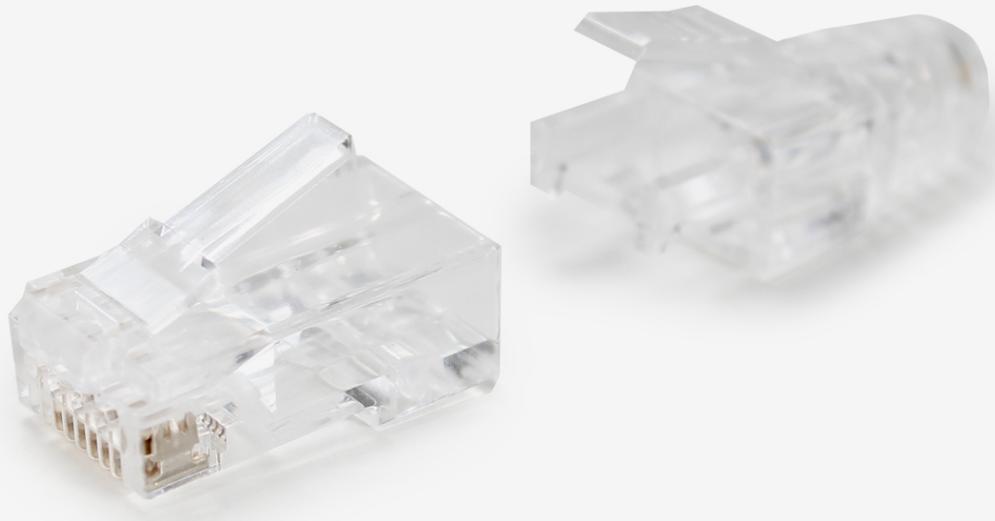

**FAST PLUG RJ45 CAT 6**  
DE 8 PINES CON BOTA  
OPCAJRJ245350

***optronics***<sup>®</sup>



# FAST PLUG RJ45 CAT 6

## OPCAJRJ245350

Fast Plug RJ45 Cat 6 de 8 pines con bota  
**OPCAJRJ245350**



### MÉTODO DE ENSAMBLE

**PASO 1:** Retire la cubierta del cable UTP 3cm utilizando el **pelador universal**.



3 cm



**PASO 2:** Inserte la bota en el cable.






# FAST PLUG RJ45 CAT 6

## OPCAJRJ245350

**PASO 3:** Destrece y acomode los cables de acuerdo al código de colores T-568B.

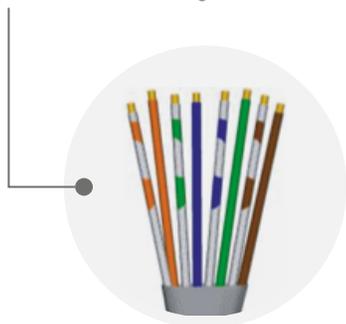

**PASO 4:** Inserte el plug hasta que los cables salgan por los orificios del mismo.

**PASO 5:** Coloque la bota en el conector e introdúzcalo en el puerto RJ45 de la crimpadora para fast plug.



**PASO 6:** Una vez finalizado este paso el ensamble a finalizado.

