MANUAL DE
PASO A PASO

ACOPLADOR INDUSTRIAL IP68

CON PROTECTORES PARA PATCH CORD CAT6 Y CAT6A BLINDADO

OPCAINWIP68C6 - OPCAINWIP68C6A

optronics®

ACOPLADOR INDUSTRIAL IP68
OPCAINWIP68C6 - OPCAINWIP68C6A

Acoplador Industrial IP68 con protectores para Patch Cord Cat6 y Cat6A blindado
OPCAINWIP68C6 - OPCAINWIP68C6A

MÉTODO DE USO

El acoplador industrial IP68, permite proteger las acoplaciones entre los patch cord de las categorías 6 y 6A.

PASO 1: Primero, desenrosque la glándula de compresión del grommet.

PASO 2: Después, desenrosque el cuerpo de la glándula.

PASO 3: Inserte el patch cord a través de la glándula y el grommet.

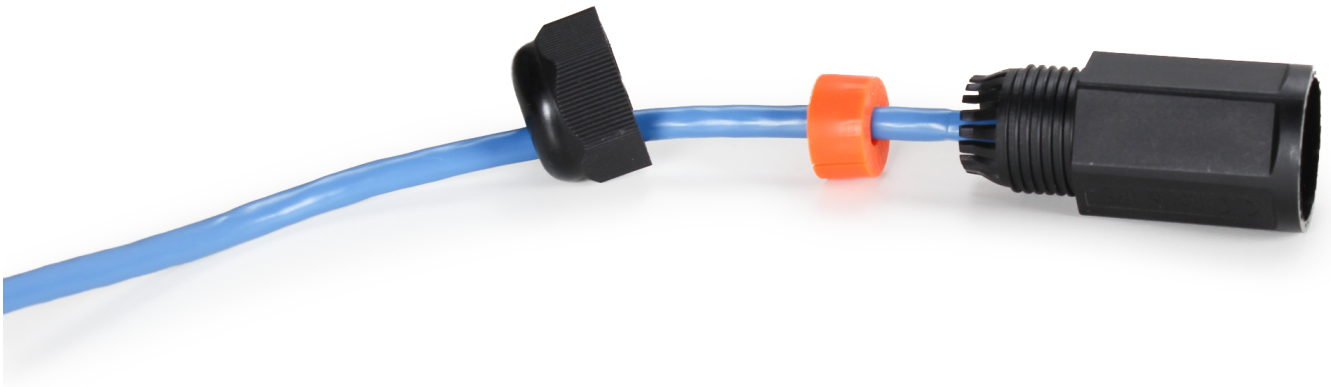

PASO 4: Ajuste el grommet en el cuerpo de la glándula.

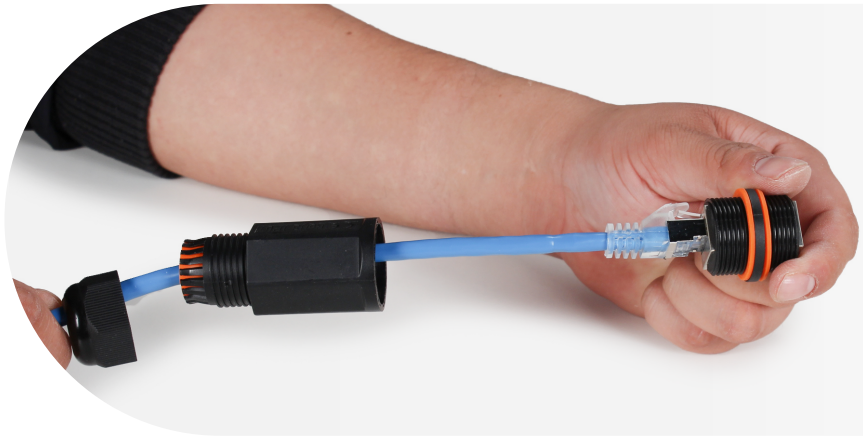

PASO 5: Conecte el patch cord en el acoplador roscado.

PASO 6: Recorra el cuerpo de la glándula y enrósquelo al acoplador.

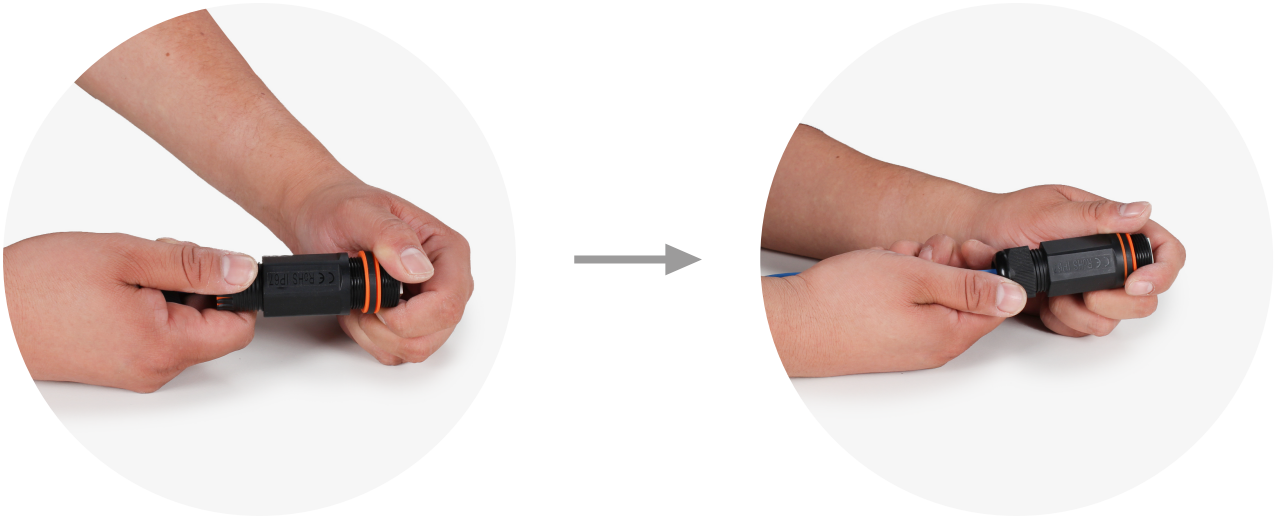

PASO 7: Enrosque la glándula, ajustando el grommet al cable, para que éste no tenga filtraciones de agua.

Estos pasos se realizan en los acopladores Cat6 y Cat6A.

***OTROS MÉTODOS DE APLICACIÓN:**