



MANUAL DE INSTALACIÓN



optronics[®]

CIERRE DE EMPALME VERTICAL IP68 48 FIBRAS
GRADO DE PROTECCIÓN IP68 PRIMER NIVEL
OPCEV04868HT




INTRODUCCIÓN

En el siguiente manual se encuentran detalles de la forma de instalación de nuestro Cierre de empalme Vertical IP68 48 fibras, para las aplicaciones de planta externa, con la finalidad de realizar la correcta instalación de nuestro producto Optronics®.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

1. Cubierta charola de empalme
2. Placa de almacenamiento de fibra
3. Charola de empalme
4. Base
5. Sistema de cierre Clamp-block
6. Puerto ovalado
7. Puerto redondo
8. Soporte para miembro central de fuerza
9. Cubierta
10. Para montaje de ganchos colgantes
11. Almacenamiento mangas de empalme

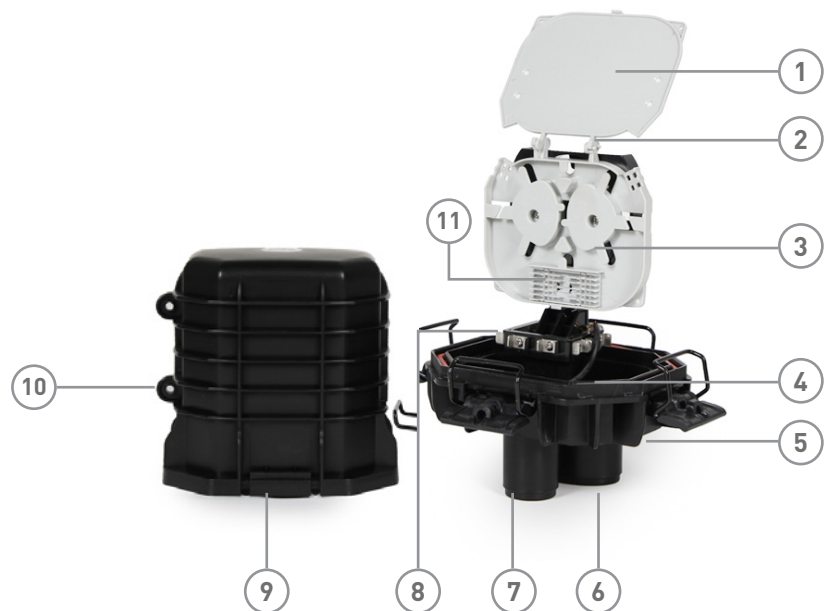

Vida útil de 20 años



Grado de protección IP68



Fácil y rápido acceso



Material resistente



Protección contra rayos UV



Cierre hermético clamp-block



Tamaño compacto



Gama amplia de accesorios



Instalación aérea










Instalación subterránea








Para empalmes



MATERIAL INCLUIDO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REPRESENTATIVA	USO
12	Cinchos		Para la sujeción de los tubos holgados a la placa de almacenamiento y charola de empalme
2	Ganchos colgantes		Para realizar instalación aérea del cierre de empalme sobre el cable de fibra óptica
1	Tubo buffer		Para la protección y enrutamiento de las fibras de la placa de almacenamiento a la charola de empalme
12	Mangas de empalme		Para la protección del empalme de los hilos de fibra óptica
2	Tiras etiquetas [1-12]		Para la identificación de los empalmes en la charola
1	Rollo cinta de aislar		Para la preparación del cable de fibra óptica
1	Grommet para puerto ovalado, máx. Ø 20 mm		Para el ajuste del cable de fibra al puerto de entrada del cierre de empalme y así evitar el ingreso de elementos externos al cierre de empalme



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REPRESENTATIVA	USO
1	Grommet para puerto redondo, para 8 cables drop máx. Ø 6 mm		Para el ajuste del cable de fibra al puerto de entrada del cierre de empalme y así evitar el ingreso de elementos externos al cierre de empalme
1	Rollo cinta de sellado		Para rellenar y ajustar el cable al puerto de entrada del grommet
1	Válvula de presurizado		Para inyectar presión de aire al cierre de empalme * Ensamblado en el cierre de empalme
1	Set de cable a tierra		Para aterrizar a tierra el cierre de empalme * Ensamblado en el cierre de empalme
1	Charola de empalme		Para el acomodo de las mangas de empalme dentro del cierre de empalme * Ensamblado en el cierre de empalme



HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Kit para preparación de fibra óptica para realizar empalmes **OPHEKPRFEMP**



1. Desarmador de cruz 6 x100
2. Desarmador plano 6 x100
3. Pinza de corte diagonal de 7.5"
4. Tijera para hilos de aramida
5. Pelador ajustable 8-28.6 mm
6. Pinza de desforre tipo banana de 9.5" (Cizalla)

7. Gafas de seguridad anti fibra
8. Pelador ajustable 8-28.6 mm
9. Cortador de tubo de 4 a 32 mm
10. Manga de empalme 60 mm
11. Toalla seca s/pelusa 11x21 cm (280 años)

12. Bote dispensador de alcohol
13. Recipiente para residuos de fibra
14. Maletín de transporte



Kit para preparación de fibra óptica exterior **OPHE6300N**.



- | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Pinza de punta plana Keiba | 9. Pelador ajustable 4-32 mm | 18. Cortador de carburo tipo pluma |
| 2. Pinza de punta doblada | 10. Juego de llaves Allen | 19. Pelador de acceso intermedio |
| 3. Pinzas de corte Keiba | 11. Succionador de soldadura | 20. Cutter |
| 4. Pinzas de punta Keiba | 12. Bote dispensador de alcohol | 21. 2 destornilladores 5x100 mm |
| 5. Pinzas de desforre CFS-2 | 13. Flexómetro | 22. 2 destornilladores 6x100 mm |
| 6. Tijeras para hilos de aramida | 14. Mini sierra | 23. Hisopos de limpieza de fibra |
| 7. Pelador multifuncional para cable de cobre de 0.5 a 1.6 mm | 15. Conjunto de destornilladores | 24. Maletín de transporte |
| 8. Llave inglesa ajustable | 16. Plumón negro | |
| | 17. Pinzas de precisión | |

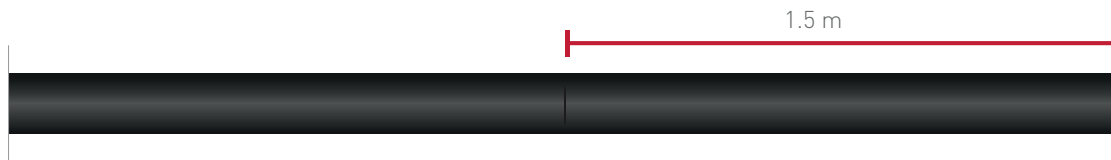


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN







PREPARACIÓN PREVIA DEL CABLE




Marque el cable de fibra a una longitud aproximada de 1.5 metros para el retiro de su forro exterior.

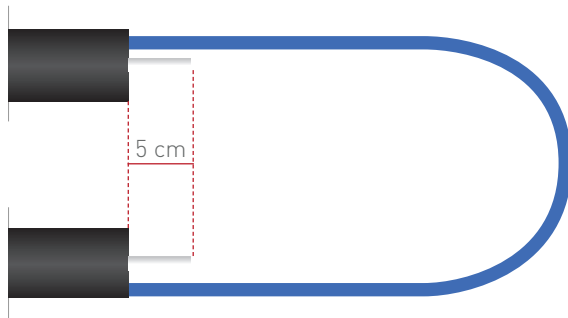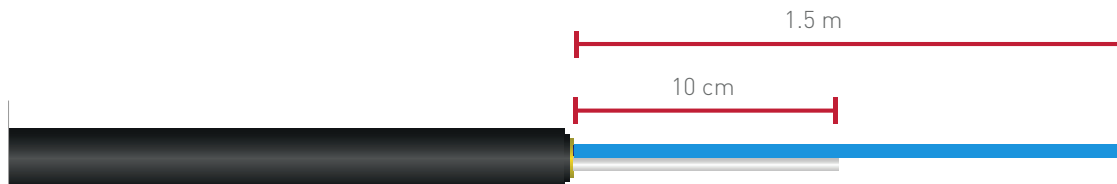


Retire los tubos de relleno del cable de fibra y todos los elementos no necesarios de la estructura del cable. Solamente dejando 5 cm del miembro central de fuerza y dejando la longitud de 1.5 metros de los tubos holgados de fibra óptica.

CONFIGURACIÓN DE CIERRE DE EMPALME

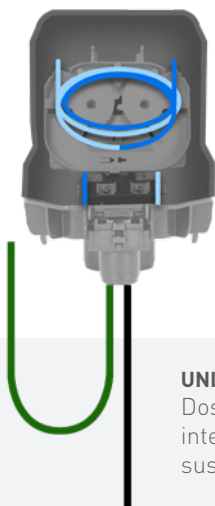

UNIÓN

Dos enlaces de cable se empalman en el interior del cierre, para la unión de todas sus fibras ópticas.

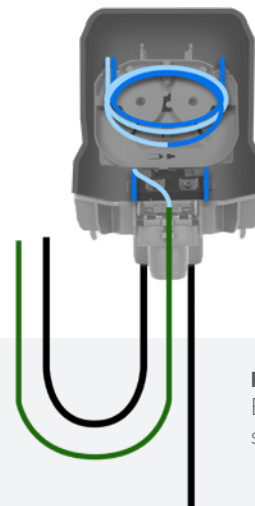

RAMIFICACIONES

El enlace principal de cable de fibra óptica se deriva en otros cables de ramificación.



INTRODUCCIÓN DEL CABLE EN EL CIERRE DE EMPALME

1



Hacer uso de una sierra para cortar la parte inferior del puerto ovalado o redondo que se desea utilizar.

2

Abrir el sistema de Clamp Block.



3



Retirar la tapa del cierre de empalme.



4




Insertar el grommet ovalado o redondo según la aplicación y tipo de cable que se desea instalar.

5




Introducir el cable de fibra óptica por la apertura del grommet instalado.

6

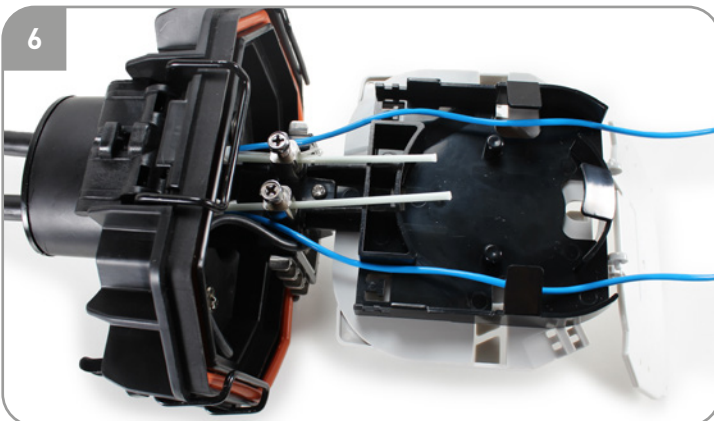


Sujetar el miembro central de fuerza a la base del cierre de empalme con los tornillos del soporte y retirar el excedente del mismo.

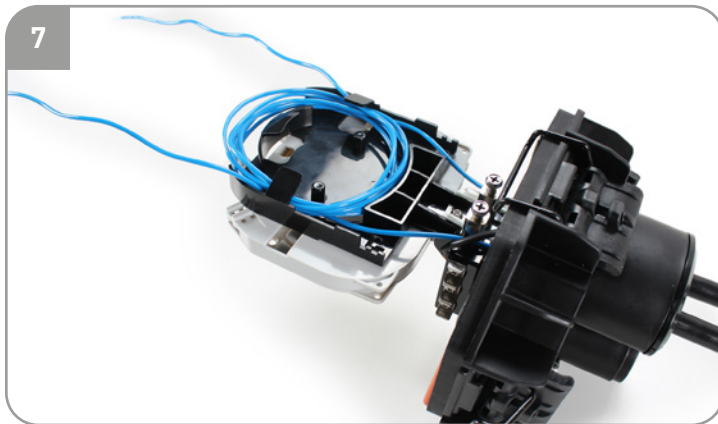


Ajustar el grommet instalado una vez que ya tenga asegurado el cable a la base del cierre de empalme.

ENRUTAMIENTO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA SIN PROTECTOR EN LA CHAROLA DE EMPALME

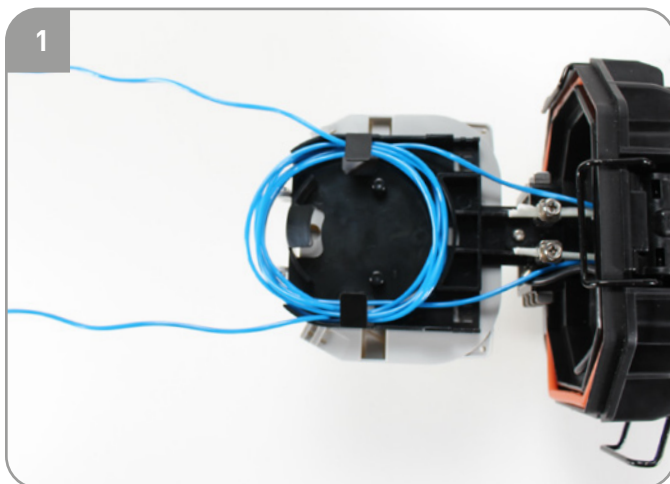


Retirar aproximadamente 40 cm del tubo holgado.

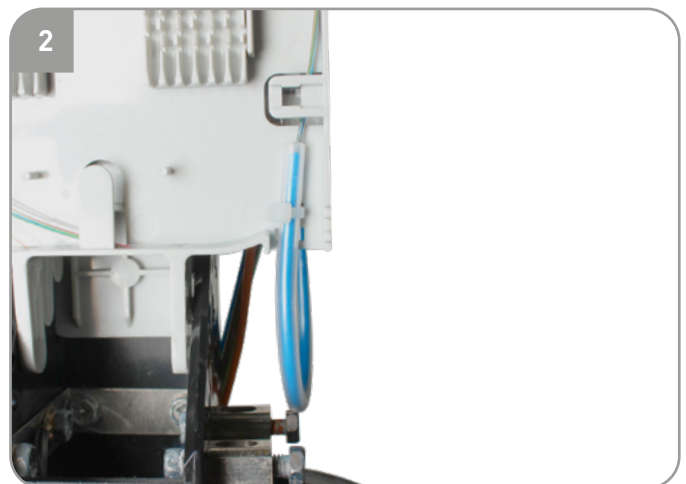

Utilizar de 10 a 15 cm de tubo buffer para protección del cierre de empalme y enrutar las fibras de la placa de almacenamiento a la charola de empalme.




3

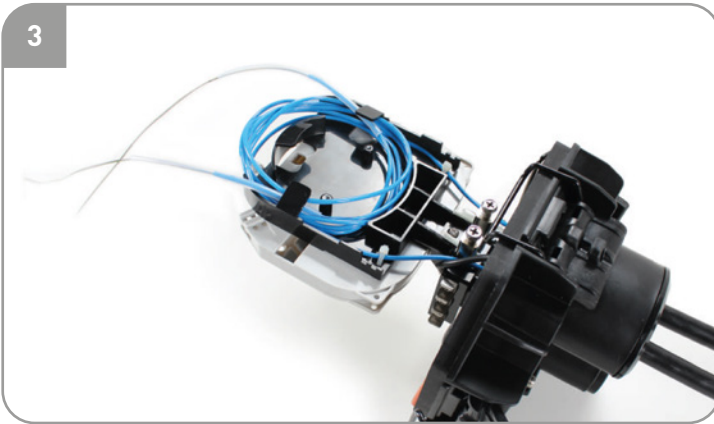

Introducir las fibras sin protección en el interior del tubo de protección del cierre de empalme.

4

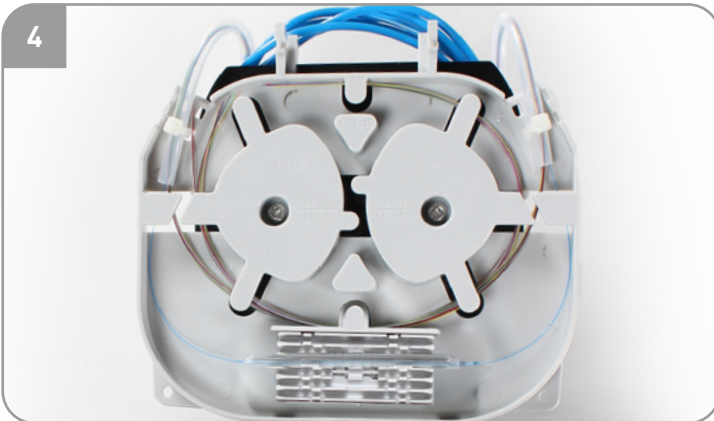


Ajustar el extremo del tubo de protección en la entrada de la charola de empalme.

Nota: Asegurar las mangas de empalme en el área correspondiente de la charola.



INSTALACIÓN DEL CIERRE DE EMPALME

1

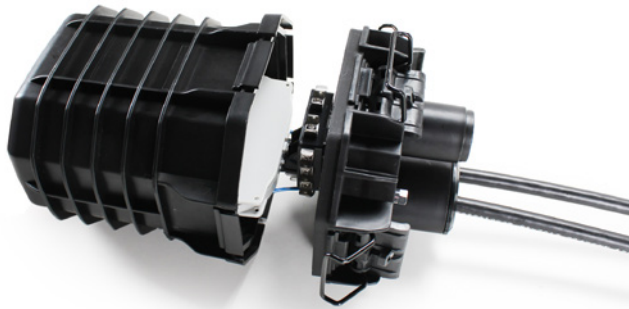

Colocar la tapa del cierre de empalme en la base.

2

Cerrar el sistema Clamp Block.



3

Preparar previamente los ganchos colgantes, quitando tuercas y rondanas.



4

Instalar los ganchos colgantes en los puertos para montaje aéreo.





5

Colocar las rondanas y las tuercas sobre los tornillos.



6

Apretar la tuerca con una llave española de 1/4,
o cualquier herramienta torque.



7

Colgar el cierre de empalme sobre el cable del
enlace con ayuda de los ganchos colgantes.





IDEAL PARA SU INSTALACIÓN DE FORMA:



Instalación subterránea



Instalación aérea



Instalación sobre muro



Instalación en poste