



**MANUAL DE  
PASO A PASO**



# **CRIMPADORA PROFESIONAL**

CON PROBADOR PARA CABLES  
OPHECTP

**optronics®**



# CRIMPADORA PROFESIONAL OPHECTP

Crimpadora profesional con probador para cables.  
**OPHECTP**



## MÉTODO DE USO

Para el crimpado de los plug RJ45 y RJ11, **debe realizar el desforre del cable UTP utilizando el desforrador**, ubicado en la parte central de la crimpadora.


**PASO 1:** Debe retirar la cubierta del cable UTP 3cm.





# CRIMPADORA PROFESIONAL OPHECTP

**PASO 2:** Una vez desforrados los cables, debe destrenzarlos y acomodarlos en el **orden de colores** del estándar que desee utilizar.

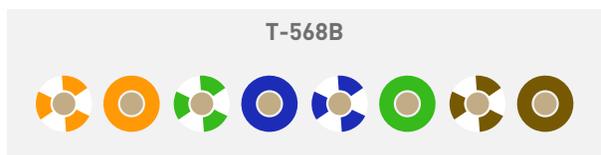

**PASO 3:** Una vez ordenados los cables, **utilice la cuchilla de la crimpadora para emparejar todas las puntas de los cables**, antes de ingresar al conector.





# CRIMPADORA PROFESIONAL OPHECTP

**PASO 4:** Realizado el paso anterior, **introduzca los cables en el plug**, para después introducirlos en la crimpadora.



**PASO 5:** Una vez que haya crimpado el plug, **proceda a revisar ambos extremos** para validar su continuidad y que estén correctamente instalados.



# CRIMPADORA PROFESIONAL OPHECTP

**PASO 6:** Terminadas las puntas del cable, **proceda a revisar con la ayuda del probador incorporado en el mango de la crimpadora.**



Al conectar el cable en ambas terminales, **los indicadores LED se encenderán** en el orden en el que detecten la continuidad de cada punta.

Una vez que compruebe la continuidad del cable, habrá concluido el proceso exitosamente.