



**MANUAL DE  
INSTALACIÓN**




# **DISTRIBUIDOR ÓPTICO**

1U RACK

OPDIRA1UV

***optronics***<sup>®</sup>



# DISTRIBUIDOR ÓPTICO 1U RACK

## OPDIRA1UV


### PROCESO DE INSTALACIÓN

**PAS01:** Abra el distribuidor recorriendo la cubierta trasera.



**PAS02:** Fije la charola de empalme en la placa del distribuidor utilizando los tornillos incluidos.






# DISTRIBUIDOR ÓPTICO 1U RACK

## OPDIRA1UV

**PAS03:** Abra la tapa frontal del distribuidor para instalar las placas de acopladores.

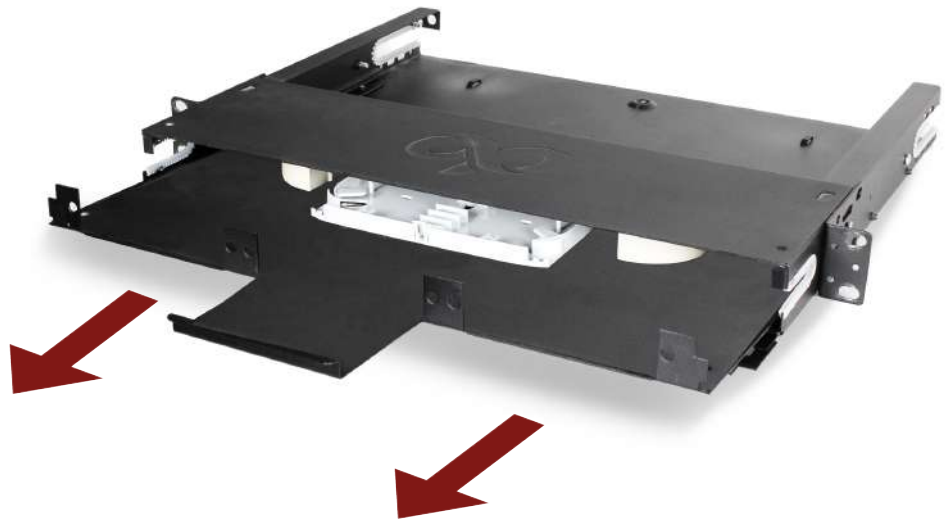

### PANELES

Puede utilizar el panel para distribuidor horizontal dependiendo el tipo de conector que desee utilizar.


FC-Simplex / ST-Simplex  
**OPDIPLA12STFCHO**



SC-DUPLEX  
**OPDIPLA06SCDHO**



SC-Simplex / LC- Duplex  
**OPDIPLA06SCSHO**



# DISTRIBUIDOR ÓPTICO 1U RACK

## OPDIRA1UV

### ACOPLADORES MONOMODO/MULTIMODO



Acoplador SCU Monomodo Simplex color Azul sin pestaña  
**OPACSCUZIRSAZSP**



Acoplador LC Monomodo Duplex Color Azul  
**OPACLCUZIRDAZ**



Acoplador SC Monomodo Duplex Color Azul  
**OPACSCUZIRDAZ**



Acoplador LC Multimodo Duplex Color Beige  
**OPACLCPBRODBE**



Acoplador SC Monomodo Simplex Color Verde  
**OPACSCAZIRSVE**



Acoplador SC Monomodo Duplex Color Verde  
**OPACSCAZIRDVE**



Acoplador SC Multimodo Simplex Color Aqua  
**OPACSCPBR0SAQ**



Acoplador SC Multimodo Duplex Color Aqua  
**OPACSCPBR0DAQ**



Acoplador FC Monomodo Simplex Metálico  
**OPACFCUZIRSME**



Acoplador ST Monomodo Simplex Metálico  
**OPACSTUZIRSME**




Acoplador ST Multimodo Simplex Metálico  
**OPACSTPBROSME**



Acoplador FC Multimodo Simplex Metálico  
**OPACFCPBROSME**



**PASO 4:** Inserte el acoplador correspondiente en el panel utilizado.



# DISTRIBUIDOR ÓPTICO 1U RACK

## OPDIRA1UV



**PASO 5:** Cierre la bandeja del distribuidor y el panel trasero.



**PASO 6:** Al finalizar instale el distribuidor en el Rack o Gabinete donde se desea instalar utilizando los 4 tornillos de sujeción.